Fonctions de Confort

Pour plus de détails, référez-vous aux pages 17 ~ 28 du manuel d`instructions.

Chasse Automatique

FLUSH Lorsque vous quittez, la chasse d`eau s`active automatiquement.

Pour le dépannage, référez-vous à la page 44 du manuel d`instructions.

Ouverture/ Fermeture Automatique

OPEN/CLOSE Le senseur capte la présence d`une personne et le couvercle s`ouvre et se ferme automatiquement

Pour le dépannage, référez-vous à la page 42 du manuel d`instructions.

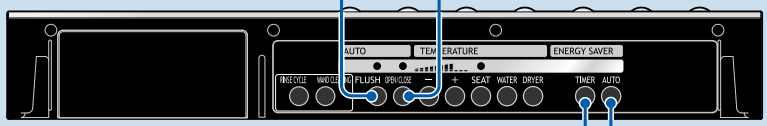

Minuteur d`Économie d`Éénergie

TIMER Une fois programmé, le chauffage du siège s`arrête à l`heure indiquée chaque jour pour économiser l`énergie. (Vous pouvez régler la durée du mode d`économie d`énergie sur 3, 6 et 9 heures.)

Example Pour économiser l`énergie pendant 6 heures. (de 1:00～7:00 a.m.)

TIMER Appuyez sur le bouton du minuteur l`heure désirée pour commencer l`économie d`énergie. (1:00 a.m.)

TIMER Sélectionnez “6” pour la durée d`économie d`énergie

Terminé

Le mode d`économie d`énergie commence.

Affichage de l`unité principale

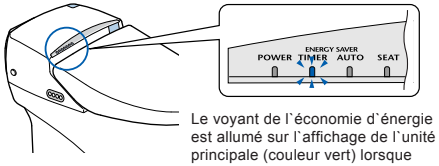

Le voyant de l`économie d`énergie est allumé sur l`affichage de l`unité principale (couleur vert) lorsque la fonction est activée.

Économie d`Énergie Automatique

AUTO Le Neorest mémorise les périodes d`utilisation. Pendant les périodes de moindre utilisation, le chauffage sera réduit au mode d`économie d`énergie.

AUTO Appuyez ce bouton.

Terminé

La mémoire d`économie d`énergie commence.

Affichage de l`unité principale

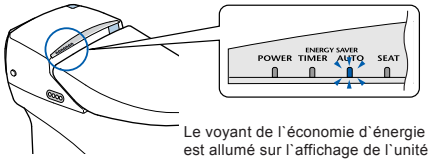

Le voyant de l`économie d`énergie est allumé sur l`affichage de l`unité principale (couleur orange) lorsque la fonction est activée.

Le minuteur d`économie d`énergie et l`économie d`énergie automatique peuvent être utilisés simultanément.

2005. 2. 25
D06786-1

TOTO

NEOREST 600

Comment utiliser ?

Pour plus de détails, référez-vous aux 13 et 14 du manuel d`instructions.

Chasse

FLUSH

La chasse d`eau peut être activée à l`aide de la télécommande.

- Lorsque la pile de la télécommande est épuisée, utilisez les commandes sur le côté.

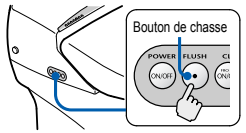

- En cas d`interruption électrique, utiliser le levier de chasse manuel.

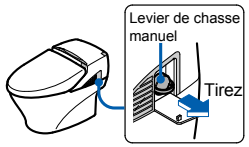

Arrêt

STOP Pour arrêter le lavage et le séchage.

Séchage

DRYER Souffle de l`air chaud pour sécher l`utilisateur

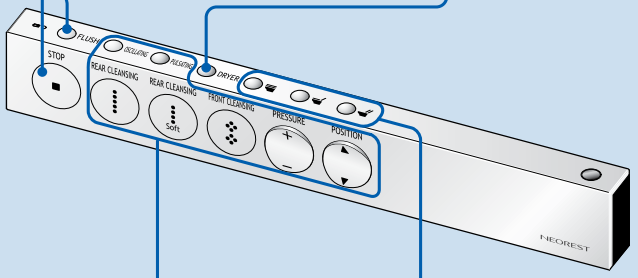

Pour ajuster la pression d`eau et la position de lavage

REAR CLEANSING Pour laver le derrière.

REAR CLEANSING Pour laver le derrière avec un jet d`eau apaisant

FRONT CLEANSING Pour laver l`avant.

- La pression d`eau et la position de lavage sont ajustés avec les boutons ci-dessous.

PRESSURE POSITION

- La pression d`eau et la position de lavage vont se rétablir sur la pression et la position standards 5 minutes après le réglage.

Lavage confortable

OSCILLATING
La lance fait des vas et vient.



PULSATING
La pression d`eau change pour un lavage aisé

Ouvrir et fermer le siège et le couvercle

Pour fermer ensemble le siège et le couvercle.

Pour ouvrir le couvercle et maintenir le siège fermé.

Pour ouvrir ensemble le siège et le couvercle.

Ajustement de la température

Décrochez la télécommande pour l`utiliser

Appuyez le bouton de changement de la température et utiliser les boutoons de sélection de température.

Dos de le télécommande

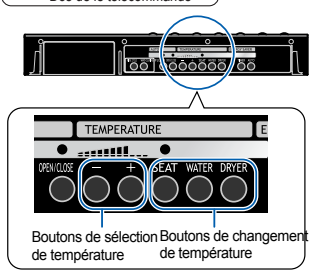

Pour plus de détails, référez-vous à la page 15 du manuel d`instructions.

Touches de contrôle principales

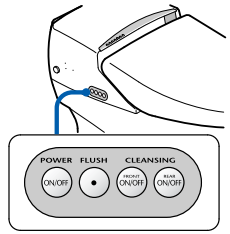

- Touches de contrôle sécondaires

Entretien de votre NEOREST

Siège et couvercle

Pour plus de détails, référez-vous aux pages 31 et 32 du manuel d`instructions

Retirez

1. Ouvrez le couvercle à un angle de 90 °, saisissez-le avec les deux mains et soulevez.

2. Ouvrez le siège à un angle de 90°, saisissez-le avec les deux mains et soulevez.

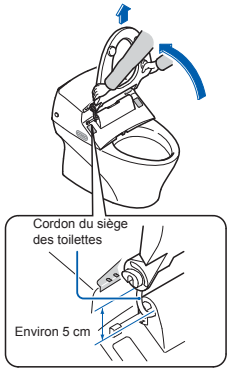

※ Le cordon du siège des toilettes est d`environ 5 cm. Ne pas tirer sur le cordon du siège car il peut être endommagé.

Rattachez

1. Rassurez-vous les goupilles du siège des toilettes sont tournées vers le haut.

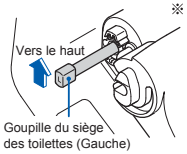

※ Si les goupilles ne sont pas tournées vers le haut, appuyez sur la télécommande.

2. Insérez directement le siège sur les goupilles des toilettes.

3. Saisissez le couvercle avec les deux mains et insérez-le directement sur les goupilles

Nettoyage de la lance

Pour plus de détails, référez-vous à la page 36 du manuel d`instructions

Étendre la lance

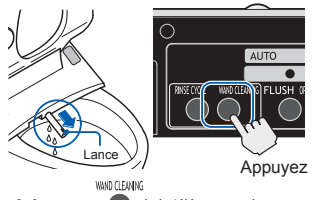

● Appuyez sur de la télécommande.

Rétracter la lance

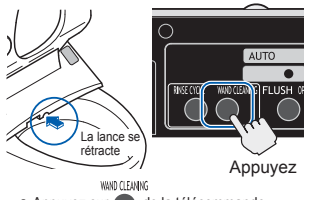

● Appuyez sur de la télécommande à nouveau.

Avant le nettoyage

Arrêtez la fonction AUTO FLUSH OPEN/CLOSE avant le nettoyage. Sinon les fonctions de chasse et Ouverture/ Fermeture automatiques peuvent être activées pendant le nettoyage.

Conseils pour le nettoyage du NEOREST

- Chaque composante peut être détachée pour un nettoyage complet.
- Mouillez et essorez un chiffon doux pour nettoyer le siège, le couvercle et la lance.
- Utilisez une petite brosse telle qu`une brosse à dent pour enlever toute poussière encrasser dans le filtre.

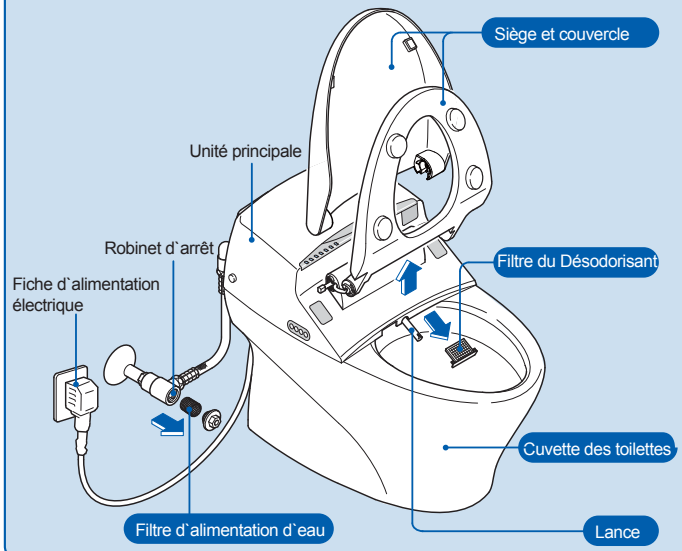

Cuvette des toilettes

Pour plus de détails, référez-vous à la page 37 du manuel d`instructions

1. Appuyez sur la télécommande RINSE CYCLE

2. L`eau tourbillonne pour laver la cuvette pendant 30 secondes.

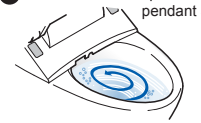

3. Le siphon dure 30 secondes.



4. Ensuite les toilettes se recharge.

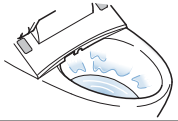

Nettoyez l`intérieur de la cuvette des toilettes avec du détergent, appuyez RINSE CYCLE pour commencer le mode de lavage pour ne pas laisser le détergent demeurer pendant 3 minutes.

Pour votre sécurité, prenez soin d`inspecter régulièrement votre Neorest 600.

- Si la prise électrique chauffe de façon anormale.
- Si la prise électrique est couverte de poussière.
- Si la sortie électrique est desserrée.
- Si votre Neorest 600 fonctionne différemment des autres jours.

* Dans le cas d`une anormalité, contactez TOTO USA pour prévenir tout incendie ou choc électrique.

Filtre d`alimentation d`eau

Pour plus de détails, référez-vous aux pages 34 et 35 du manuel d`instructions

Retirer

1. Fermez le robinet d`arrêt et arrêtez l`alimentation en eau.

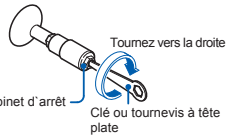

Attention!

Ne pas enlever le filtre d`alimentation d`eau et le robinet d`arrêt dans la position OPEN pour éviter décharge soudaine d`eau.

2. Retirez le filtre d`alimentation d`eau.

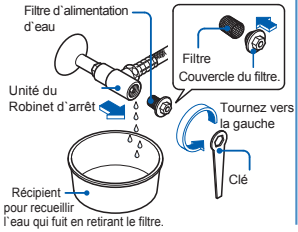

Rattacher

1. Rattachez le filtre d`alimentation d`eau.

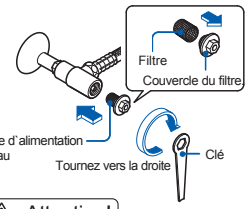

Attention!

Rassurez-vous de bien serrer le filtre d`alimentation d`eau.
Un filtre mal serré peut causer des fuites d`eau.

2. Ouvrez le robinet d`arrêt.

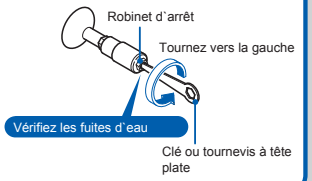

Filtre du Désodorisant

Pour plus de détails, référez-vous à la page 33 du manuel d`instructions

Retirer

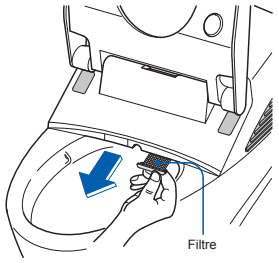

- Tirez le filtre (gris) vers l`avant.

Rattacher

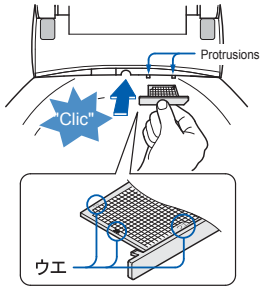

- Recherchez " ウエ" au dessus du filtre.